

# Leggeanvisning for avledende belegg ESD

## Polyflor EC, Polyflor SD, Finesse SD, OHMega EC

### Forarbeid

Kontroller at varenummer er riktig i henhold til bestilling og at alle rullene/pakkene har samme batch nummer. Se at det ikke finnes skader eller defekter. Dersom det oppdages feil skal Polyflor Nordic kontaktes umiddelbart.

### Akklimatisering

Gulvbelegget skal lagres stående ved min 18°C i ett døgn sammen med limet i rommet det skal legges. Ved utrulling av belegget skal yttersiden aldri være mot undergulvet. Fliser i pakker åpnes i enden og lagres 5 stk i høyden. Det er viktig at det er jevn temperatur i akklimatiseringsperioden og i en periode etter installasjon av belegget.

### Undergulv

Underlaget må være rent, tørt, jevnt og uten sprekker. Rester og flekker fra olje, farge og lign. kan gi misfarginger og må derfor fjernes helt. Kontroller at gulvets RF verdi ikke overstiger tillatt verdi etter gjeldende norm i NS 3420.

Gulv av betong har maks tillatt 85% RF. Gulv av plate materialer som spon skal ikke ha mer enn maks 12% vektprosent når det ikke er montert gulvvarme. Ved gulvvarme gjelder andre verdier.

Overflate temperatur skal ikke overstige 27°C for ikke skade belegget. Evt gulvvarme må være avslått min 24 timer i forkant av legging.



### Legging av belegget

Et kobberbånd skal monteres 150mm langes ene siden i rommet i beleggets lengderetning. Dette båndet skal kobles mot jord. Et nytt kobberbånd legges i 90° på det første 150mm fra vegg og skal gå på tvers av rommet. Dette kobles også til jord og behandles som en reserve. Parallelt med det første båndet monteres et bånd for hver 20 meter.

Det skal alltid brukes ledende lim på hele gulvet, følg leverandørens anvisninger.

Ved legging av fliser følges samme jordingsmønster for belegget i bane. Alle belegget må valsers ved montering slik at en oppnår full kontakt mellom belegget og gulvlim. Gulvet valsers 3-4 timer etter legging er ferdig.

Ved legging av EC belegget vil det være nok å montere et kobberbånd langs gulvet ca 150mm fra vegg.

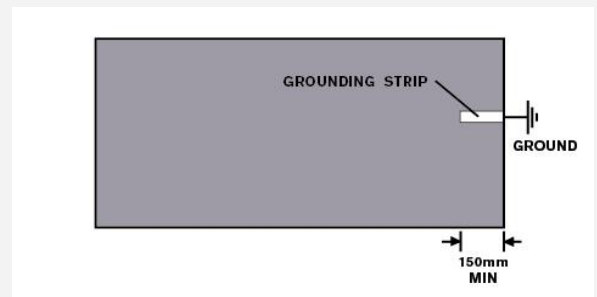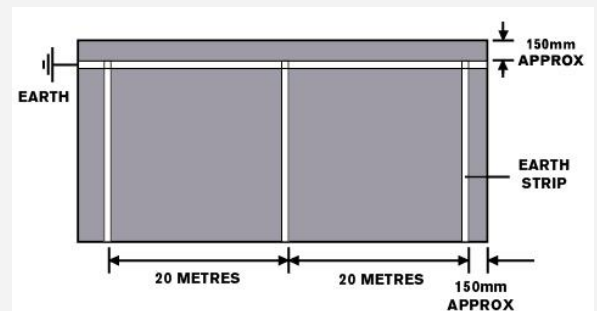

**Polyflor Nordic**  
Kjelsåsveien 168 B  
0884 OSLO  
Tel.: 23 00 84 00  
Fax: 23 00 84 10  
[firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)  
[www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)

## Leggeanvisning for avledende belegg ESD

### Polyflor EC, Polyflor SD, Finesse SD, OHMega EC

Alle gulvbelegg må sveises.

Dette utføres etter min. et døgn etter legging. Ved fresing av spor for sveisetråd er det viktig å ikke frese mer enn 2/3 av beleggets tykkelse.

#### **Kontroll**

Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at det ikke er limrester eller blærer på gulvet etter montering.

For mer informasjon, kontakt

Polyflor Nordic, tlf. 23 00 84 00, [firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no) eller vår hjemmeside [www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)



#### **Polyflor Nordic**

Kjelsåsveien 168 B  
0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

[firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)

[www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)