



Leggeanvisning tepper og teppefliser.

Generelt

Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 – 25°C.

Undergulv

Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. Fuktighet i tre og sponplater må ikke overstige 12% RF.

I gulv med varmekabler eller vannbåren varme må fuktigheten ikke overstige 7% RF.

Undergulvet må være tørt, jevnt, plant og rent. Alle sprekker må sparkles. Gammelt belegg må rengjøres grundig før legging. Viktig at all gammel polish og bonevoks fjernes.

Gulvvarme

Gulv med vann/elektrisk varme skal slås av 1 døgn før legging. Settes på gradvis når limet er herdet, normalt er limet herdet etter 2 døgn.

Før legging

Teppe/teppeflisene bør ligge i romtemperatur minimum 1 døgn på leggestedet før montering. Sjekk at teppet er feilfritt før legging. Ta kontakt omgående med leverandøren hvis feil oppdages. Tepper med feil som er montert erstattes ikke. Følg alltid limleverandørens anvisninger.

Legging tepper

Legg alle teppelengdenes ytterkant mot hverandre (jare mot jare) for å unngå fargeforskjeller, **se tegning 1**. Alle lengder må monteres i samme retning. Teppet legges i lengderetningen mot lys og vindusvegg.

Unngå skjøter ved dører, under kontorstoler og andre utsatte steder.

Legg teppelengdene med 2 – 3 cm overlapp. Skjær igjennom begge lengdene med en skarp kniv (Stanley) etter en rett stållinjal.

På betonggulv er det en fordel å legge en stripe (ca. 20 cm bred) med 2mm vinyl eller lignende under teppet før det skjæres. Dette for å unngå at knivbladet blir ødelagt, **se tegning 3**.

Tepper med mønster som linjer, striper o.l. er det viktig at mønsteret tilpasses på begge lengder før kanten skjæres og teppet skjøtes.

Det er viktig at skjøtene er tette for å få et godt resultat.



Liming

Brett teppene fra hverandre i skjøten, ca. 1/3 av bredden, **se tegning 2**. Limet påføres gulvet med en egnet tannet limsparkel. Lengdene legges forsiktig ned. Tilpass teppeskjøtene.

Teppeklyper kan med fordel brukes for å holde skjøten på plass. La klypene stå til limet er tørt, stryk godt til fra midten og utover. Lim så 1/3 fremover mot neste skjøt, avslutt med rett limkant.

Gjenta så det samme med neste skjøt, også videre.

Tettskjær mot vegg. Påse at det ikke blir limsøl av kappbitene. Når teppet er lagt, vals eller stryk til hele gulvet fra midten og utover. Unngå sterk varme eller sollys på teppet før limet har herdet (ca. 2 døgn).

Rom større enn 25 m² bør hellimes.

Dobbeltsidig tape

Rom mindre enn 25 m² kan legges med dobbeltsidig tape, 5 cm bred. Tapen legges langs alle vegger. Legg deretter teppet på plass og fjern papiret på tapen. Strekk teppet godt ut og stryk godt til over tapen. I skjøtene brukes 1 til 3 striper tape.

Dobbeltsidig tape anbefales ikke brukt i rom hvor det benyttes kontorstoler med hjul eller områder hvor gjenstander beveges rundt.

Legging av teppefliser

Start med å måle ut hvordan flisene passer i rommet. **Se tegning 4**. Fordel flisene så man unngår smale striper (biter).

Snorslå en strek midt på gulvet. Lim passe felt langs streken. Legg flisene etter denne. Legg flisene annenhver vei (sjakkemønster). Fyll ut mot veggene umiddelbart. Stryk eller vals godt til. Gjenta det samme på neste område.

Avslutningsvis gjentas tilstrykning/valsing.


Lim

Den beste metoden er våtliming eventuelt sen våtliming.

Følg alltid limleverandørens anbefalinger.

Leggeanvisning tepper/teppefliser

Bilde 1

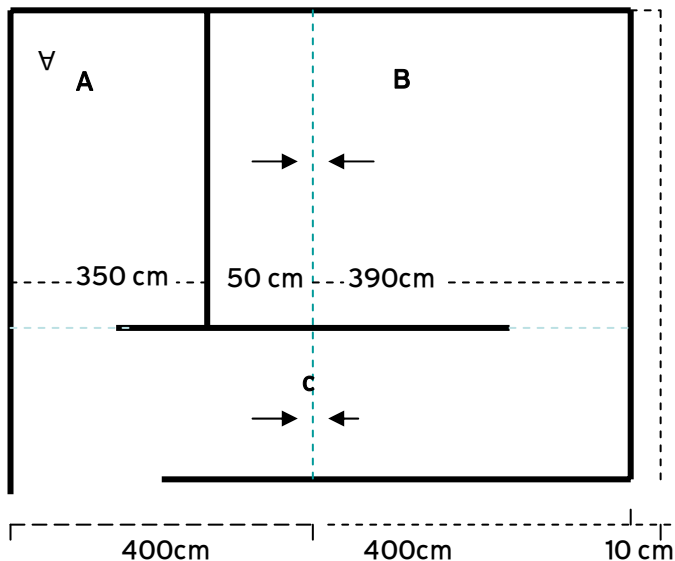

Forslag til legging av Dura tepper i 400 cm bredde.

For å unngå fargeforskjeller, legg alltid ytterkant mot ytterkant (jaren mot hverandre).




OBS

Ved deling av bredder i striper kan det oppstå fargeforskjeller dersom midtstripe legges mot ytterkant.

1. Legg først rom A. 350 cm bredde.
2. Start med å legge 50 cm bredde i rom B.
3. Fortsett i rom B med 390 cm bredde.

Bilde 2

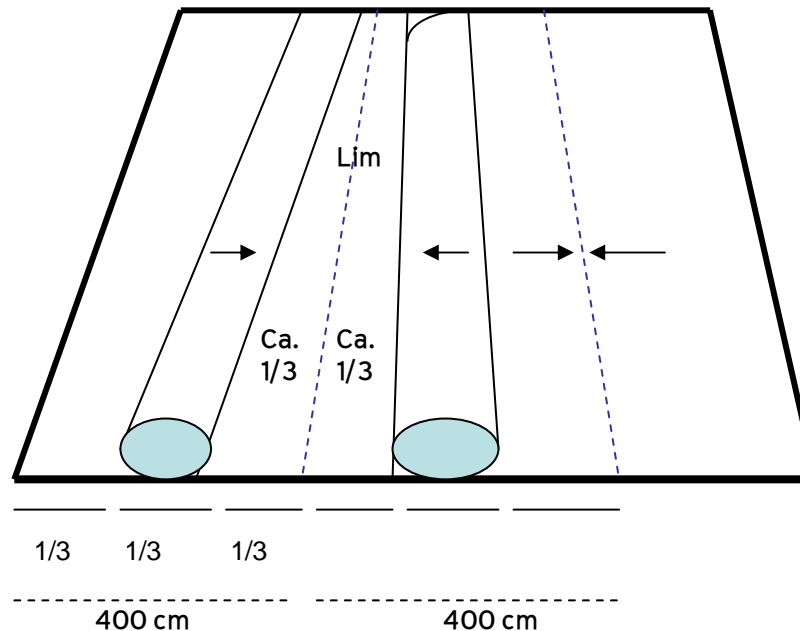


Bretting og liming av tepper i 400 cm bredde, etter at skjøtene er ferdigskåret.

1. Brett/rull teppene fra hverandre i skjøten på langs.
2. Lim ca. 1/3 av bredden, legg ned teppet i limet.
3. Stryk til i skjøten. Sett på teppeklyper.
4. Brett så tilbake ca. 1/3 og lim. Legg ned teppet.
5. Brett/rull så tilbake fra hverandre i skjøten på langs. Som i punkt 1.

Legging av teppefliser

Bilde 4

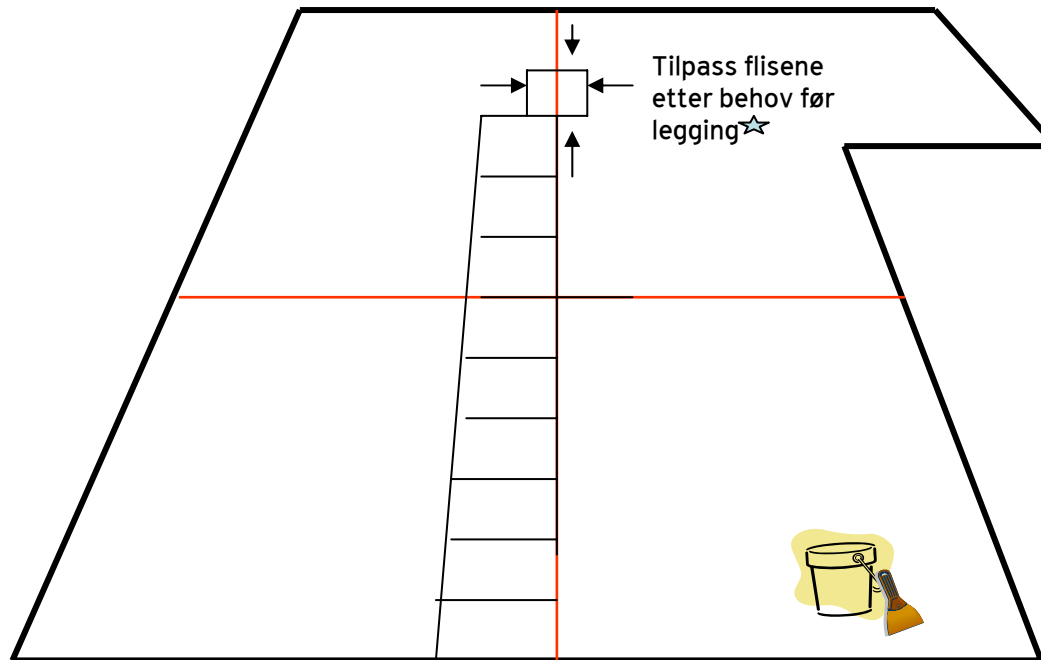

Dette trenger du :

Krittsnor / blyant

Tomrestokk / målbånd

Skarp kniv

Stål linjal

Lim

Tannet lim sparkel

Start med å måle ut hvordan flisene passer i rommet. ☆

Fordel flisene for å unngå smale strimler (biter). Husk innstikk i dør, smyg og lignende .

Slå deretter en strek. Lim et passe felt etter streken.


Legg flisene etter streken. Legg flisene annenhver vei (sjakkemønster).

Fyll ut langs vegg umiddelbart mens limet kleber.
Stryk eller vals godt til.

Gjenta så i neste område med liming og legging.
Stryk eller vals godt til.

Skjæring av teppeskjøter med kontrakt bakside

Bilde 3

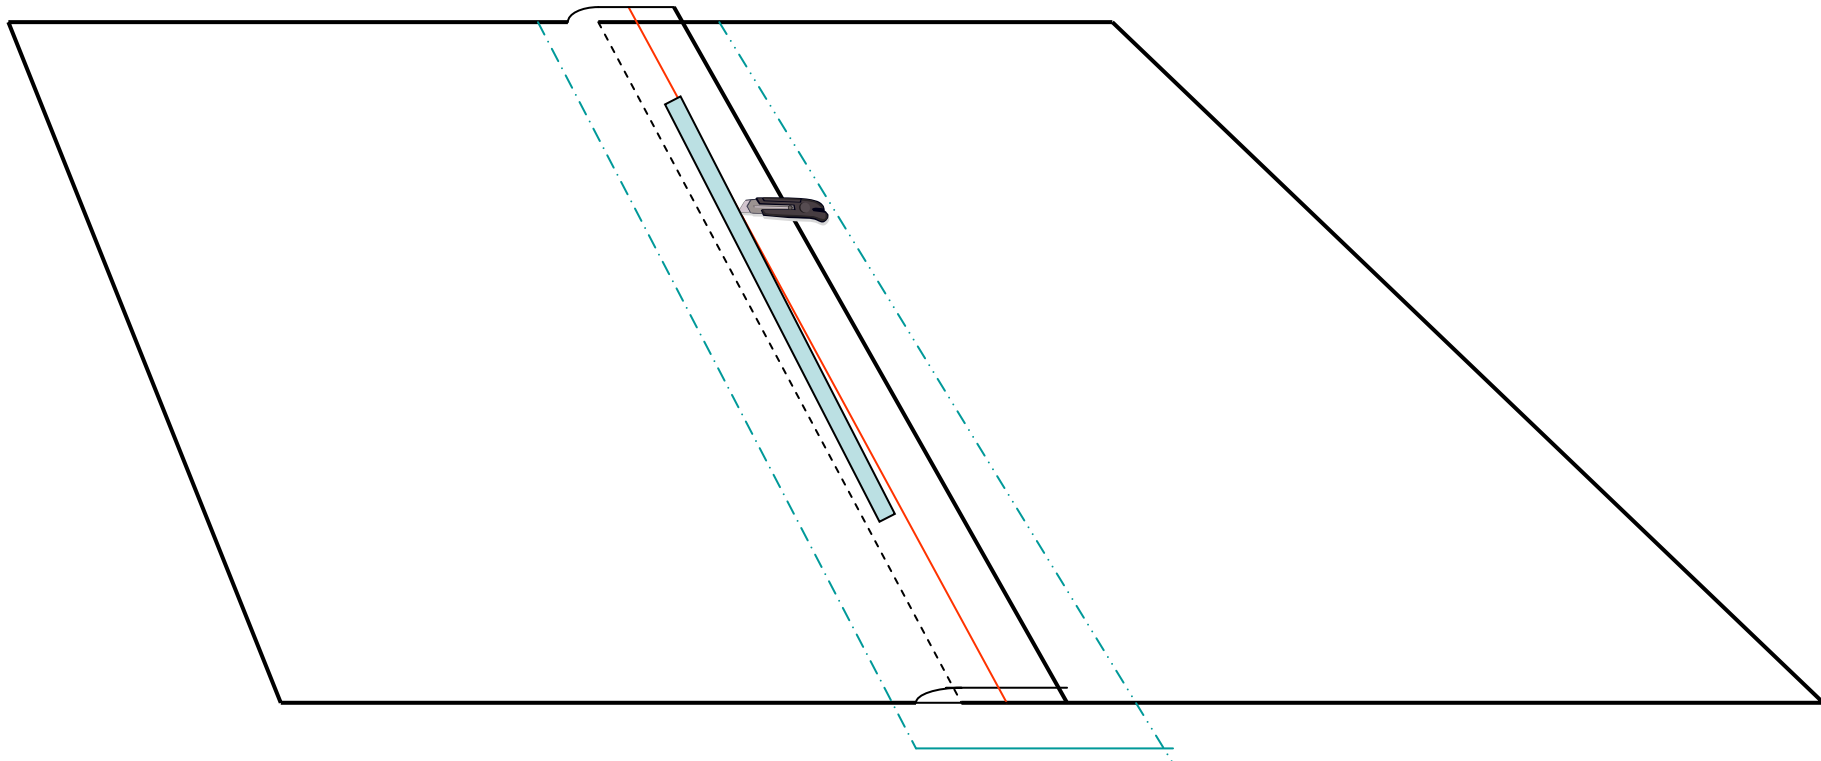

Gjennomskjær begge teppene med en skarp kniv (Stanley). Bruk stållinjal. Overlapp ca. 2 - 3 cm.

På betonggulv er det en fordel å legge en stripe (ca. 20 cm bred) med 2mm vinyl eller lignende under teppet før det skjæres. Dette for å unngå at knivbladet blir sløvt av undergulvet.

Tepper med mønster som linjer, striper o.l. er det viktig at mønsteret tilpasses på begge lengder før kanten skjæres og teppet skjøtes.